
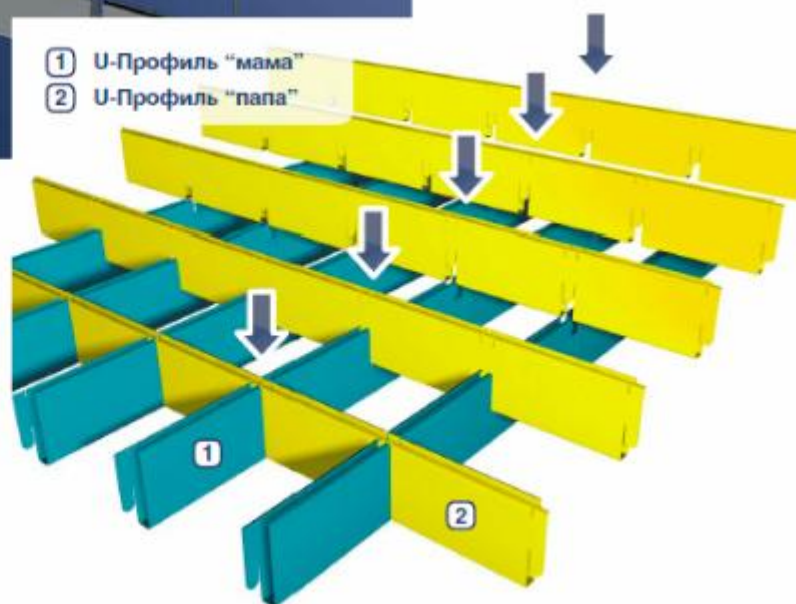


# Установка потолков Грильято Cesal

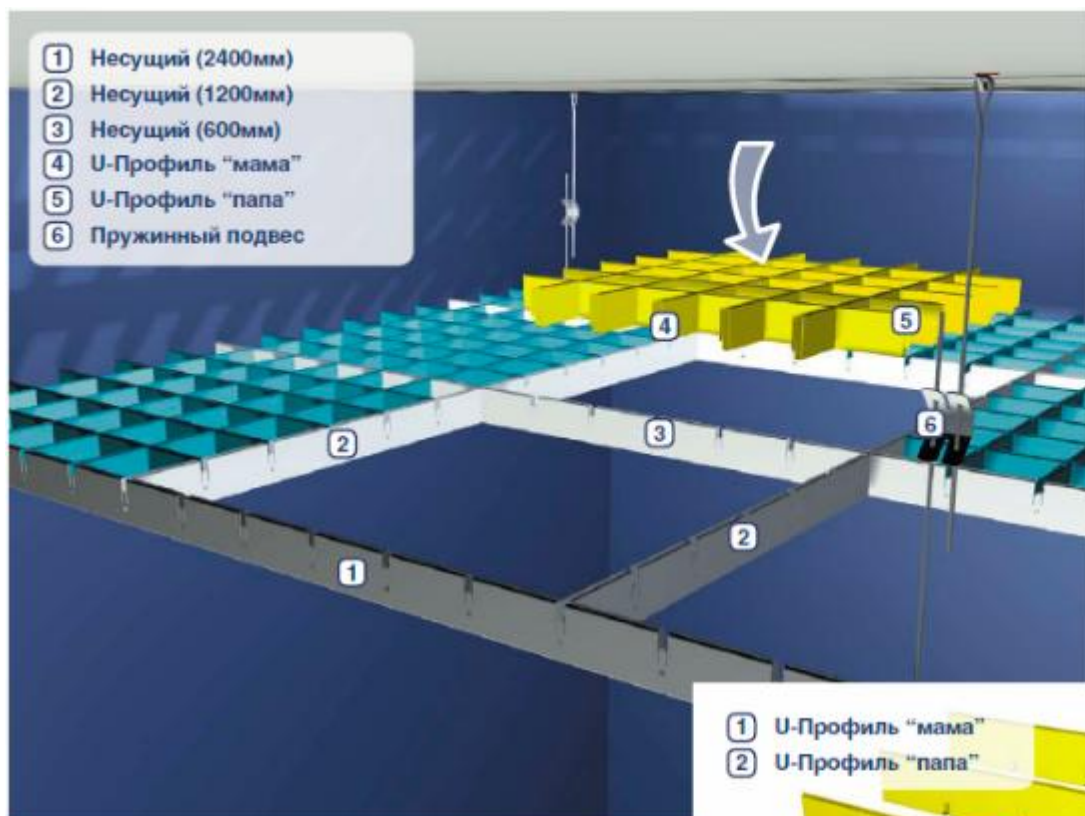

1. Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов конструкции и с учётом высоты конструкции потолка.

2. Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите настенный уголок.

3. Для крепления несущего U-профиля к потолочному перекрытию произведите разметку центров отверстий под дюбели или анкеры. Ось первого от стены несущего U-профиля должна располагаться от стены на расстоянии 602...605 мм.

4. С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность несущего U-профиля с полкой настенных уголков, чтобы края реек опирались на полку уголка.

5. После закрепления несущих U-профилей можно приступить к сборке модулей. Модули собираются из U-профилей "мама" и "папа" длиной 600 мм. При установке модулей их защелкивают в пазах несущих U-профилей.