Порядок установки реечных потолков Cesal

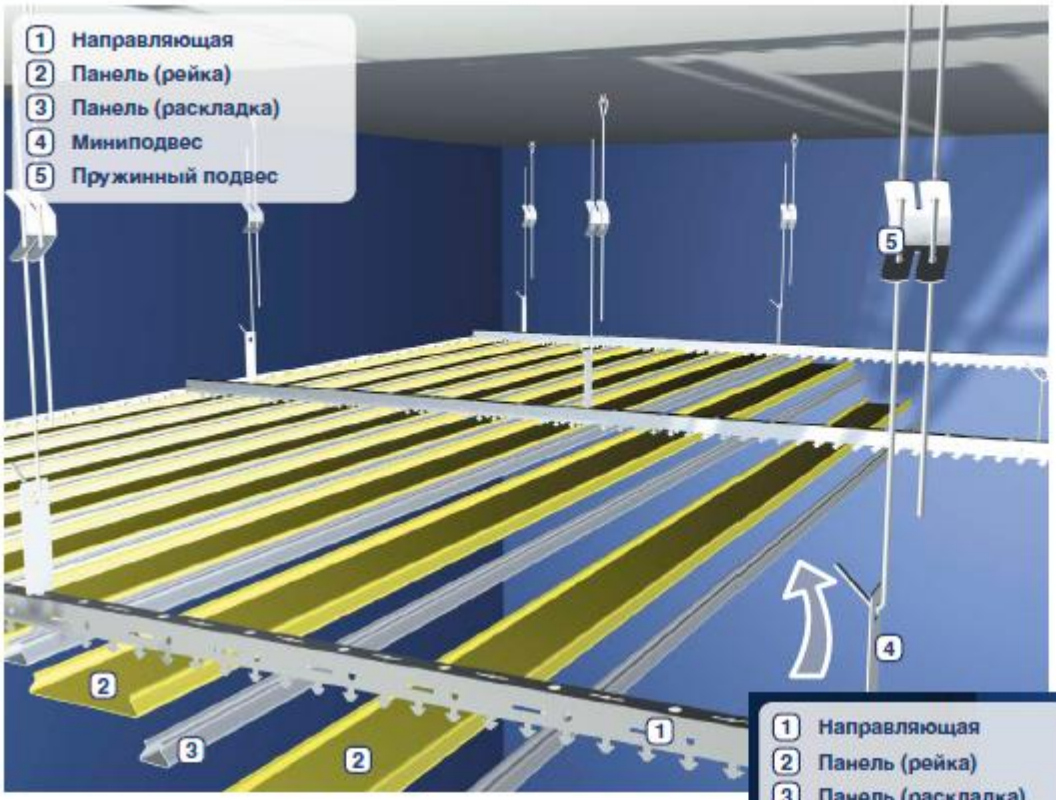

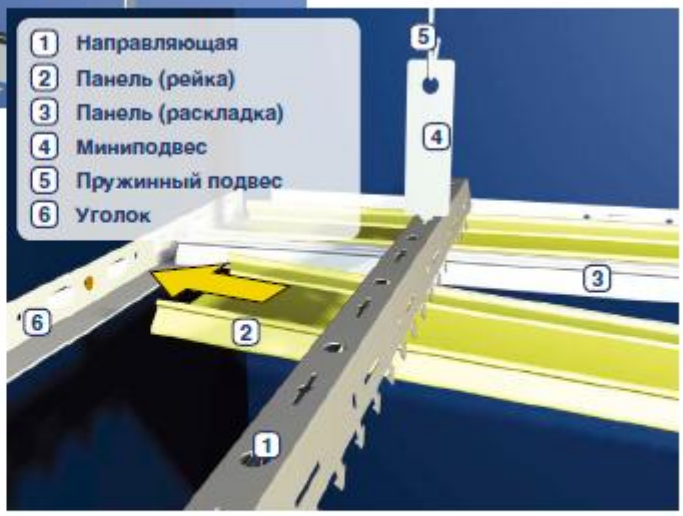

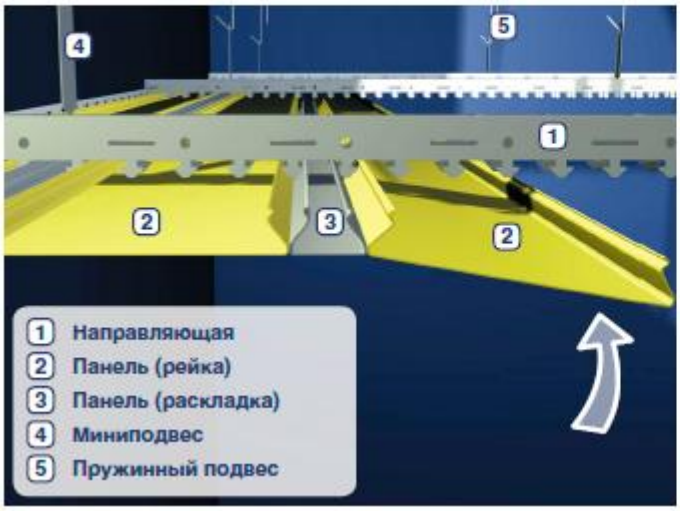

1. Произведите разметку в соответствии с проектом, геометрическими размерами элементов конструкции и с учётом высоты конструкции потолка.

2. Просверлите отверстия в стенах, установите дюбели и с помощью саморезов закрепите настенный уголок.

3. Для крепления направляющих к потолочному перекрытию произведите разметку центров отверстий под дюбели или анкеры. Направляющие располагаются на расстоянии 1000-1200 мм друг от друга. Отступ крайних направляющих от стен не должен превышать 400 мм.

4. С помощью пружинных подвесов выровняйте по высоте нижнюю поверхность направляющих с верхней поверхностью горизонтальной полки настенных уголков.

5. При монтаже рейку одной стороной необходимо положить на настенный уголок и полностью придвинуть к стене. Завести противоположную сторону рейки за уголок, расположенный на противоположной стороне, и «защёлкнуть» ее в направляющую.